



01

Paso 1

- Extraer la mampara del interior de la caja.
- Apoyar en superficie estable



02

Paso 2


- Desembalar los elementos a montar:
 - Pie / apoyo c/ruedas
 - Pie / apoyo fijo
 - Bolsa con tornillos y llave allen.



03

Paso 3

- Retirar las protecciones laterales
- Presentar los pies de apoyo en los tubos verticales.

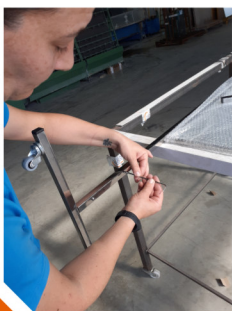

04

Paso 4

- Fijar con la llave allen los tornillos interiores.



05

Paso 5

- Repetir la operación con el otro pie y colocar en posición vertical.
- Colocar en su ubicación definitiva.